

	FANTIC MOTOR TECHNICAL CUSTOMER SERVICE	ID	TCS_CT_F-2017004
		REV	A
	- COMUNICAZIONE TECNICA / TECHNICAL SERVICE LETTER -	DATE	26/01/2017
		PAG.	1 di 3

ID COMUNICAZIONE / DOCUMENT ID	TCS_CT_F-2017004
REVISIONE / REVISION	A
DATA / DATE	26/01/2017

Oggetto / Subject:	Informativa Installazione Pedane Passeggero
---------------------------	--

APPLICABILITA'	Tutti i modelli 2017 (TL) omologati per 2 persone, in tutte le versioni.
-----------------------	--

Componenti Necessari	Codice	Descrizione Componente
	04191020	Kit pedane passeggero 2017


Nel presente documento si forniscono le istruzioni per il montaggio delle pedane passeggero 2017 nei modelli omologati per 2 persone.

Il kit contiene i seguenti componenti:

- Nr.1 Staffa pedana passeggero destra;
- Nr.1 Staffa pedana passeggero sinistra;
- Nr.2 Vite M8x50;
- Nr.2 Distanziali in alluminio L12;
- Nr.4 Distanziali in alluminio L16;
- Nr.4 Vite M6x30;
- Nr.4 Rondella M6;
- Nr.4 Dado M6 autobloccante.


Istruzioni di montaggio:

- 1- Rimuovere la vite di fissaggio inferiore del telaio come indicato in [figura 1](#). Conservare dado M8 e rondella.

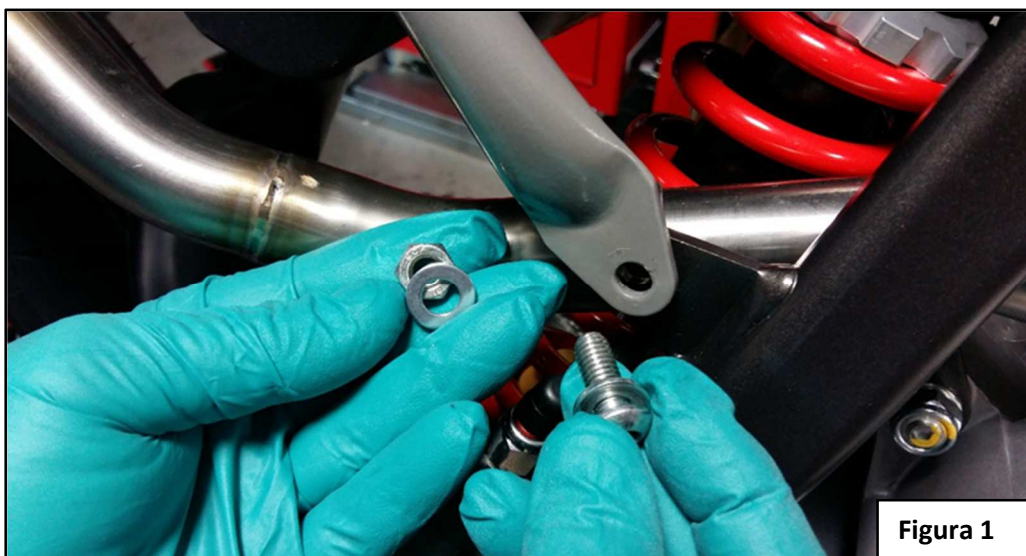

	FANTIC MOTOR TECHNICAL CUSTOMER SERVICE - COMUNICAZIONE TECNICA / TECHNICAL SERVICE LETTER -	ID	TCS_CT_F-2017004
		REV	A
		DATE	26/01/2017
		PAG.	2 di 3

- 2- Inserire la staffa pedana passeggero come mostrato in [figura 2a](#) e montare le viti M6x30 con i distanziali L16 la rondella e il dado M6 senza serrare le viti come mostrato in [figura 2b](#).

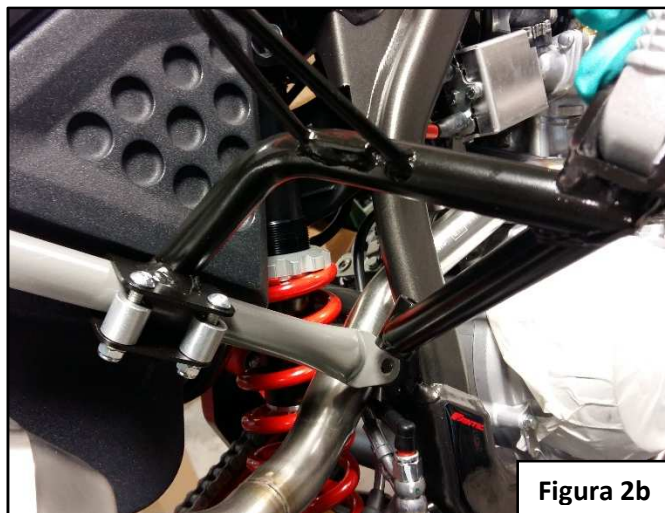

- 3- Fissare la staffa con la vite M8x50 e il distanziale L12 in corrispondenza dell'attacco inferiore del telaio come indicato in [figura 3a](#) riutilizzando per il fissaggio il dado M8 e la rondella rimossi al punto-1. Serrare infine tutte le viti ([figura 3b](#)).



- 4- Ripetere l'operazione per l'altro lato del veicolo.

	FANTIC MOTOR TECHNICAL CUSTOMER SERVICE	ID	TCS_CT_F-2017004
		REV	A
	- COMUNICAZIONE TECNICA / TECHNICAL SERVICE LETTER -	DATE	26/01/2017
		PAG.	3 di 3

Note:

- le due viti M6 sul cavallotto vanno serrate fino a portare in battuta il distanziale L16 come in [figura 4](#).
- nel caso di veicolo con il telaio in alluminio il distanziale L12 non è necessario ([figura 5](#)).

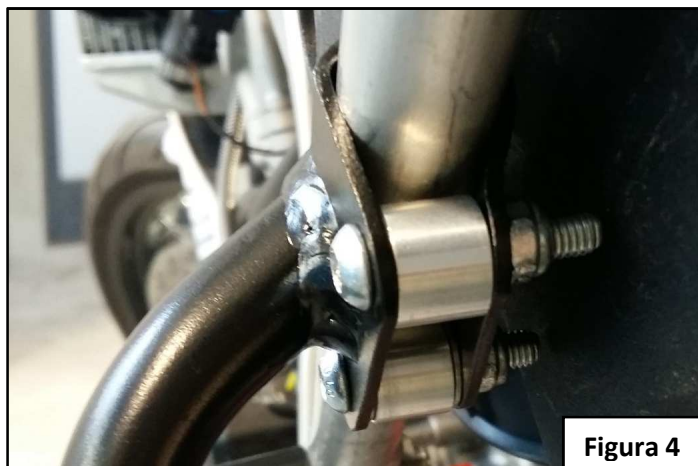


Figura 4

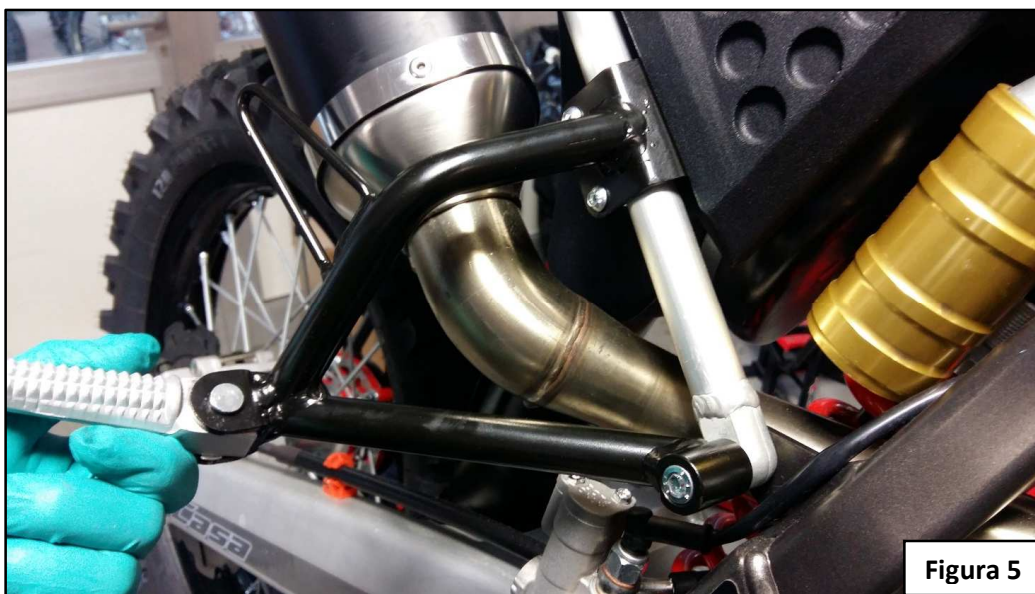


Figura 5

Dipartimento Tecnico
Technical Department



Via Tarantelli 7
31030 DOSSON di CASIER (TV)
Tel. + 39 0422 634192
www.fanticmotor.it

La presente documentazione è di uso interno alle strutture di Fantic Motor srl. La riproduzione, la divulgazione o la citazione delle informazioni qui riportate senza l'autorizzazione di Fantic Motor è vietata.
This document is restricted to the internal use of Fantic Motor Ltd. The reproduction, the publication or the citation of the information reported is prohibited without the authorization of Fantic Motor.

FMTCS-114-002_Rev.A